


DREO | Smart Tower Fan Pilot Max S

USER MANUAL

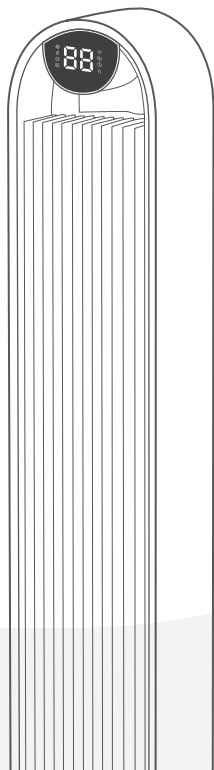

”

Thanks for Choosing **DREO!**

Your support means the world to us.
We hope you enjoy our product as much as
we did creating it.

SPIS TREŚCI

01

MONTAŻ URZĄDZENIA

67-69

02

ŁĄCZENIE SIĘ Z
URZĄDZENIEM

70

03

INFORMACJE O URZĄD
ZENIU

71-72

04

OBSŁUGA URZĄDZENIA

73-74

05

CZYSZCZENIE I
KONSERWACJA

75-76

06

ROZWIĄZYWANIE
PROBLEMÓW

77


MONTAŻ URZĄDZENIA 01

Instrukcje montażu

Przy pierwszym użyciu urządzenia należy usunąć elementy opakowania i przymocować części, postępując zgodnie z poniższą instrukcją.

1

Dół

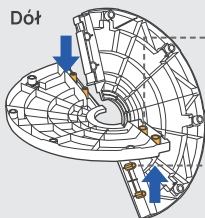

Góra




Otworki



Kołki


Odwróć obie połówki podstawy do góry nogami i skrzyżuj je, a następnie włóż kołki jednej połówki w otwory w drugiej.

2

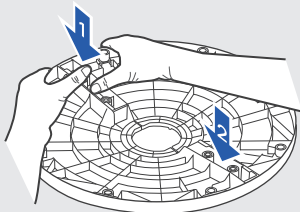


Naciśnij miejsca połączeń, jak pokazano na rysunku, aby złączyć ze sobą obie połówki podstawy.

3

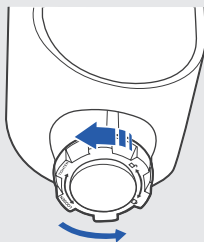


Wyjmij nakrętkę śruby znajdującą się na spodzie wentylatora, obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

4

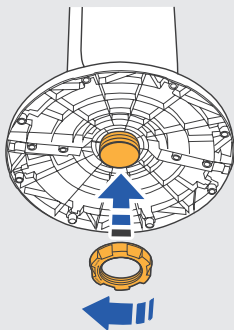


Zamontuj podstawę na wentylatorze i zabezpiecz ją, przykręcając nakrętkę.

5

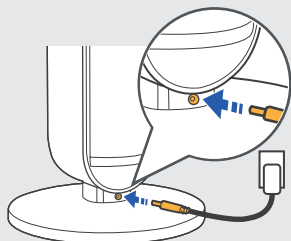




Postaw wentylator w pozycji pionowej, a następnie podłącz zasilacz do wejścia zasilania (znajdującego się z tyłu wentylatora) i do gniazdka elektrycznego.

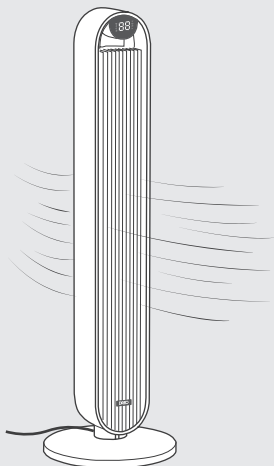

! PRZESTROGA

Nie wolno używać wentylatora kolumnowego bez zamontowanej podstawy.

Zawartość opakowania

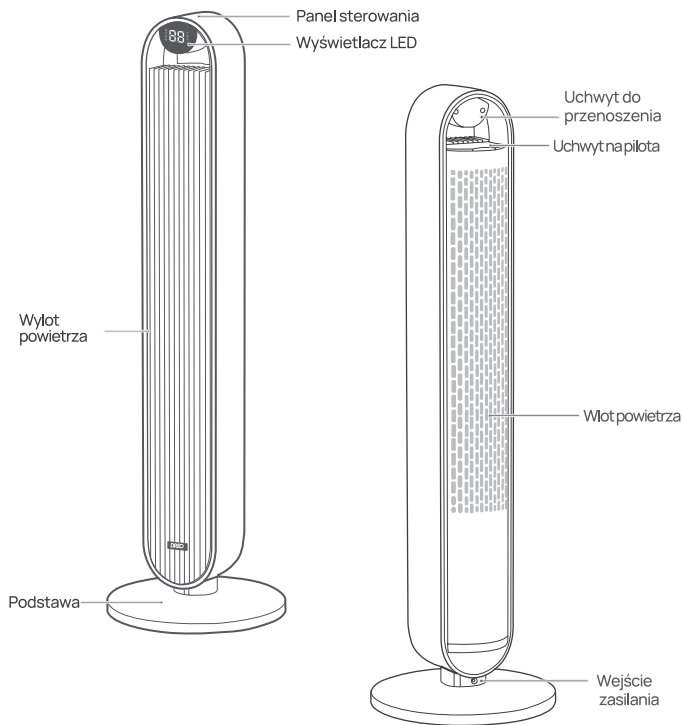

ŁĄCZENIE SIĘ Z URZĄDZENIEM

02



Przed połączeniem produktu z urządzeniem przenośnym należy zeskanować znajdujący się po lewej stronie kod QR lub przejść do sklepu z aplikacjami i wyszukać „DREO”, a następnie wybrać i pobrać aplikację.






W celu połączenia z nowym urządzeniem należy wyszukać „Pilot Max S”.



Aby połączyć nawilżacz z Amazon Alexa lub Google Home, można skorzystać z aplikacji DREO. Aby skonfigurować asystenta głosowego, należy wykonać instrukcje w aplikacji.

UWAGA: Do korzystania z asystentów głosowych wymagane jest założenie konta DREO.

- 1 Uruchom aplikację DREO, a następnie zaloguj się lub utwórz konto zgodnie z instrukcjami w aplikacji.
- 2 Włącz Bluetooth na urządzeniu przenośnym i podłącz nawilżacz.
- 3 Przytrzymaj  przez 5 sekund, aby uaktywnić ustawienia połączenia Wi-Fi.
(Wskazówka: podczas parowania migać będzie ikona Wi-Fi ).
- 4 Stuknij + Dodaj urządzenie i wybierz Pilot Max S.
- 5 Wykonaj instrukcje w aplikacji, aby nawiązać połączenie z siecią Wi-Fi.
- 6 Teraz możesz sterować nawilżaczem za pomocą aplikacji.
(Wskazówka: W celu przywrócenia ustawień połączenia należy ponownie przytrzymać  przez 5 sekund).

INFORMACJE O URZĄDZENIU

03

Panel sterowania



Przycisk zasilania

Włączenie/wyłączenie zasilania



Przycisk trybu

- Przełączanie między trybem normalnym/naturalnym/ uśpienia/ automatycznym
- Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby wyciszyć/wyłączyć wyciszenie



Przycisk oscylacji

- Ustawianie kierunku strumienia powietrza
- Przejście do ustawień sieciowych i parowania urządzenia po przytrzymaniu przez 5 sekund.



Przycisk zmniejszania

Poziomy prędkości 1-12



Przycisk zwiększania

Poziomy prędkości 1-12



Przycisk timera

Wybór ustawień timera (0-12 godzin)

UWAGA: W celu przywrócenia ustawień fabrycznych należy nacisnąć jednocześnie



i przytrzymać przez 5 s.

Wyświetlacz LED



Tryb normalny



Tryb naturalny



Tryb uśpienia



Tryb automatyczny



Połączenie Wi-Fi



Wyciszenie



Timer




Prędkość wentylatora/
Czas timera w godz.





UWAGA:

Ten wentylator kolumnowy ma funkcję automatycznej regulacji jasności. Wyświetlacz automatycznie dostosowuje się do warunków oświetleniowych otoczenia.

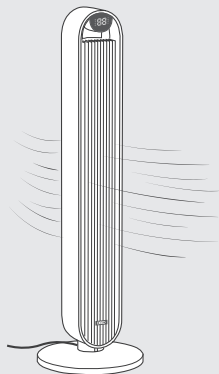

Optymalna praca wentylatora kolumnowego

1. Usuń wszelkie wysokie przeszkody, które mogą blokować przepływ powietrza z wentylatora.
2. Połącz urządzenie z klimatyzatorem, aby uzyskać chłodniejsze powietrze w całym pomieszczeniu.
3. Umieść wentylator kolumnowy bliżej siebie, aby uzyskać bardziej bezpośredni strumień powietrza.
4. Aby dodatkowo schłodzić pomieszczenie, umieść przed wentylatorem wiadro z lodem.

Uwaga: Gdy wentylator jest w trybie czuwania, należy nacisnąć  i  i przytrzymać przez 10 sekund, aby wyłączyć połączenie Wi-Fi i przejść do trybu gotowości przy niskim poborze energii.

OBSŁUGA URZĄDZENIA

04

Tryby działania



Tryb automatyczny

Wentylator automatycznie zwiększa prędkość, gdy temperatura w pomieszczeniu wrośnie i zmniejsza prędkość, gdy temperatura obniży się.



Tryb normalny

Wentylator pracuje ze stałą prędkością.



Tryb naturalny

Prędkość wentylatora okresowo zwiększa się i zmniejsza, przypominając naturalny powiew wiatru.



Tryb uśpienia (Wyciszenie aktywne)

Zapewnienie równowagi między komfortem a hałasem poprzez automatyczne zmniejszanie prędkości wentylatora podczas zasypiania.

Jeżeli prędkość wentylatora wynosi 3 lub więcej, to zmniejszy się maksymalnie dwa razy, o jedną prędkość co 30 minut, a następnie pozostanie stała.

Jeżeli prędkość wentylatora wynosi 3 lub mniej, pozostanie na stałym poziomie.

Funkcje dodatkowe



Zmiana kąta oscylacji

- Można ustawić kąt oscylacji 30/60/90/90/120 stopni.
- W celu korzystania z tej funkcji należy przejść do aplikacji DREO.





Timer

Gdy wentylator jest włączony/wyłączony, dotknij kilkakrotnie przycisku timera, aby ustawić zegar (0-12 godz.). Po upływie ustawionego czasu wentylator automatycznie zatrzyma się lub rozpocznie pracę. Aby anulować, ustaw czas 0 godz.

Uwaga: Po 3 sekundach na wyświetlaczu ponownie widoczna będzie prędkość wentylatora.



Wyciszenie


Naciśnij i przytrzymaj  lub naciśnij przycisk  na pilocie, aby włączyć/wyłączyć dźwięki przycisków.



Pamięć


Jeśli wentylator zostanie wyłączony lub odłączony od zasilania, po ponownym włączeniu będzie działał zgodnie z poprzednimi ustawieniami (oprócz ustawienia timera).

Pilot zdalnego sterowania

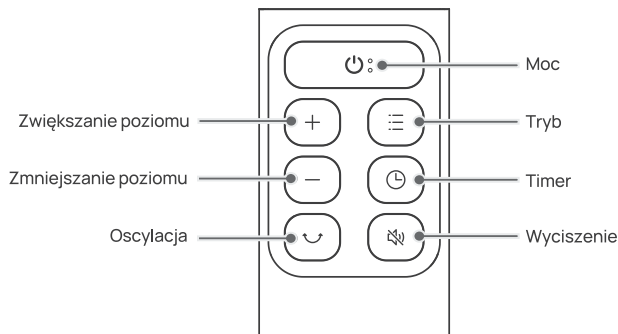

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

05

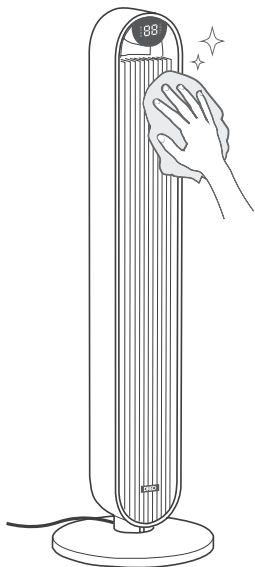

Powierzchnia zewnętrzna

Kurz należy zetrzeć delikatnie miękką, suchą szmatką.

Podstawa

Taban, montaj sırasının tersine göre sökülebilir. Podstawę można zdemontować, wykonując w odwrotnej kolejności czynności montażu.

PRZESTROGA



1. Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy zawsze odłączyć wentylator od zasilania, aby uniknąć ryzyka pożaru, porażenia prądem lub obrażeń ciała.
2. Nie zanurzać w wodzie i nie dopuścić, aby woda dostała się do wnętrza obudowy silnika.
3. Do czyszczenia wentylatora nie należy stosować żadnych środków chemicznych.
4. Urządzenie należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, przykrywając w celu ochrony przed kurzem.


Tyłna kratka



OSTRZEŻENI


Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.

1

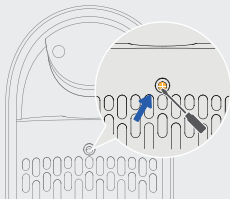


Odkręć śrubę znajdującą się w górnej części tylnej kratki za pomocą śrubokręta krzyżakowego.

2

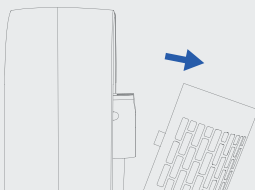


Podnieś kratkę i wyciągnij ją.


3

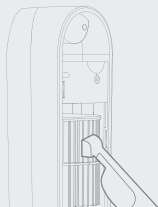

Wyczyść kurz z łopatek za pomocą odkurzacza lub sprężonego powietrza. Wyczyść tylną kratkę pod bieżącą wodą za pomocą czystej, wilgotnej szmatki.

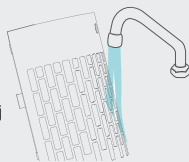

4

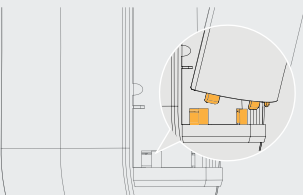

Wysusz, a następnie zamontuj kratkę i śrubę z powrotem na miejscu, upewniając się, że dolne kołki są całkowicie wsunięte w otwory.

Urządzenie nie włącza się!

Upewnij się, że przewód jest podłączony do gniazdka elektrycznego, a napięcie sieciowe odpowiada napięciu wskazanemu na urządzeniu.

Urządzenie trzęsie się i kołysze!

1. Ustaw urządzenie na płaskiej, równej powierzchni.
2. Nieprawidłowy montaż również może być przyczyną niestabilności urządzenia. Zapoznaj się z instrukcjami montażu na **str. 67-68**.

Pracy urządzenia towarzyszą wibracje i hałas!

1. Ustaw urządzenie na płaskiej, równej powierzchni.
2. Pamiętaj, aby nie wkładać żadnych przedmiotów do wlotu i wylotu powietrza.

Jeśli problemu nie ma na liście lub nadal występuje, należy skontaktować się z działem obsługi klienta (**patrz str. 199**)